



Eden najboljših ročnih sterilizatorjev v Evropi.

NUVTON[®]

set za sterilizacijo **XT**

BREZKONTAKTNA 99,9% DEZINFEKCIJA
SARS-CoV-2 (COVID-19) v ENI sekundi



NOV
PRODUKT
OKTOBER
2020

- Profesionalni UV-C sterilizator za vse površine in predmete
- Zanesljiva, brezkontaktna, izjemno hitra dezinfekcija brez kemikalij
- Enostaven za uporabo



SENZORSKO
KONTROLIRAN
IZHODNI UV-C

Vam dezinfekcija s kemikalijami povzroča probleme?

povzroča škodo
na opremi



Stresno ponavljajoče čiščenje,
zdravju škodljivi hlapi iz
kemikalij



veliki ponavljajoči stroški
(vsak teden / mesec)



težave z dihanjem,
glavoboli,
iritirana koža



NUVTON® XT sterilizator je prava rešitev za vas!



Katere so ključne prednosti?



Brezkontaktna
nekemična dezinfekcija






največ
2.3kg

Prenosni, kompaktni
in z majhno težo



Priročen, enostaven za uporabo,
z minimalnim vzdrževanjem
in brez dodatnih stroškov -
ENKRATNA INVESTICIJA

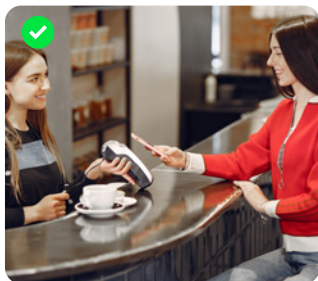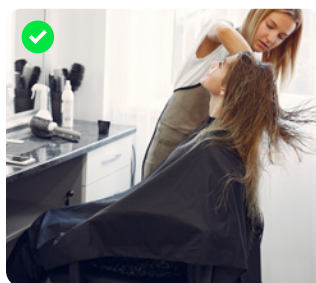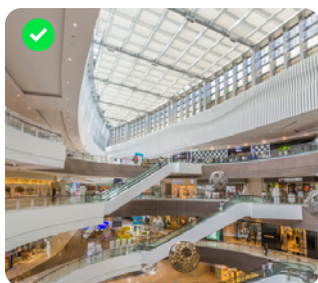

Kaj lahko NUVTON® XT razkuži?



- ✓ VSE POVRŠINE:
predmete, potrošniško blago
in osebne stvari
- ✗ NE UPORABLJAJTE NA:
ljudeh, živalih in rastlinah



ŠIROKO PODROČJE UPORABE

Od majhnih trgovin, hiš in vozil do velikih pisarn, objektov, hotelov in restavracij.

- TRGOVINE NA DROBNO
- GOSTINSTVO
- STORITVE DOBREGA POČUTJA
- PISARNE
- VSA VOZILA
- PROIZVODNA INDUSTRIJA
- ZASEBNA GOSPODINJSTVA

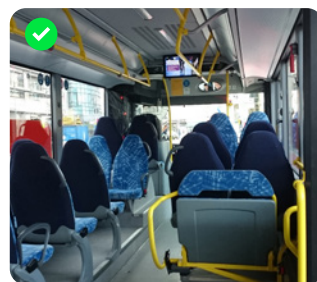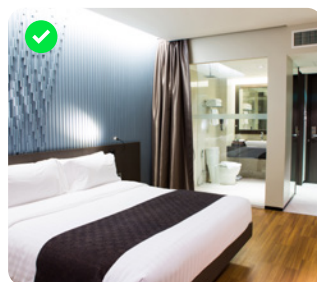

Sterilizator NUVTON® XT je zelo enostaven za uporabo

Uporaba v 4 korakih



1

Zaščitite oči in kožo




2

Vklopite sterilizator



3

Razkužite - s preprostim pomikom preko površin na razdalji 10 cm

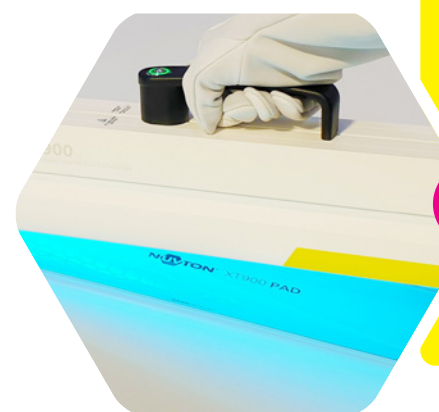

4

Položite na podlago in izklopite

Kako NUVTON® XT uniči viruse in bakterije?

UV-C svetloba uniči 99,9% virusa SARS-CoV-2 (Covid-19)

Svetloba NUVTON® XT UV-C razkužuje površine in predmete tako, da poškoduje RNA virusa / bakterije oz. DNA in zato učinkovito inaktivira mikroorganizme z 99,9-odstotno učinkovitostjo.




OD KJE PRIHAJA UV-C SVETLOBA?

ULTRAVIJOLIČNA SVETLOBA (UV) JE DEL SONČNE SVETLOBE IN PREDSTAVLJA Približno 10% CELOTNE SVETLOBE, KI JO ODDAJA SONCE.

Vso UV-C svetlobo absorbira ozonska plast in ne doseže Zemlje. In ravno UV-C, ki ima največ energije, lahko deluje kot razkužilo.

Spekter svetlobe

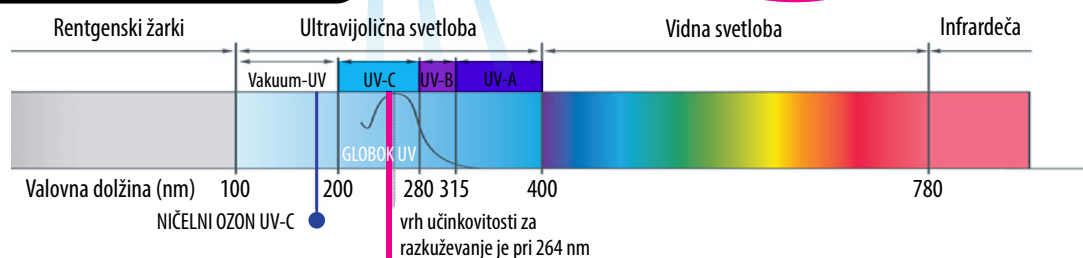

Sevanje UVGI

Ultravijolično mikrobiološko obsevanje (UVGI) je metoda razkuževanja, ki uporablja ultravijolično svetlobo kratke valovne dolžine C za uničevanje celičnih jedrnih kislin in motnjo delovanja DNK.

NUVTON® XT
GLOBOKI UV 254 nm Sterilizacija UV-C/UVGI

DOKAZANA TEHNOLOGIJA


UV-C se že 70 let uporablja v medicinske namene

ZDAJ na voljo tudi za komercialno uporabo.

Zakaj je sterilizator NUVTON® XT zelo varen in učinkovit?

Lastnosti za nadzirano
dezinfekcijo in varnost

UVGI SensotroniQ™



PAMETNI UV-C SENZOR



BURNTEQ™ UV-C



TESTIRANA,
PREDKONDICIRANA,
KALIBRIRANA IN
CERTIFICIRANA ŽARNICA



WINGCUT™ UV-C CUT OFF OPTICS



ZA NAJVEČJI
NADZOR
SVETLOBE

QUADRA FLECT™



ZA NAJVEČJI
ODBOJ SVETLOBE



TRUE UV-C™

Inovativna kombinacija:


- NUVTON® UVGI SensotroniQ™,
- BURNTEQ™ UV-C,
- G-TRONICS™ in
- PAMETNEGA ROČAJA

omogoča, da imajo vsi sterilizatorji
NUVTON® XT TRUE nadzorovan izhodni
odmerek UV-C svetlobe za ustrezne
rezultate razkuževanja.

G-TRONICS™



LASTNO NAREJENA,
NADGRADNJA
ELEKTRONIKE

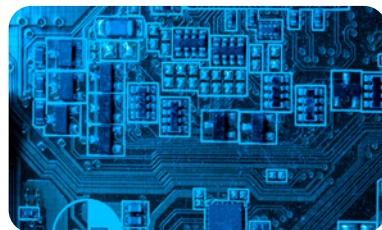

PAMETNI ROČAJ



RDEČE-ZELEN INDIKATOR,
BARVNA KOMUNIKACIJA,
VZDRŽLJIV ERGONOMSKI
ROČAJ



HEKSAGUARD™ HONEYCOMB



ZA DODATNO VARNOST



SET ZA STERILIZACIJO VSE KAR POTREBUJETE V ENEM KOVČKU

Legenda:

1. NUVTON® XT sterilizator
2. NUVTON® XT podloga
3. NUVTON® kabel
4. NUVTON® vizir
5. NUVTON® krpica
6. NUVTON® rokavice
7. NUVTON® navodila za uporabo
8. NUVTON® priročnik za razkuževanje
9. NUVTON® kovček

NUVTON® XT 300 SET



NUVTON® XT 600 SET



NUVTON® XT 900 SET



Katera velikost je primerna za vas?

NUVTON® XT 300

je najprimernejši za manjše predmete in težje dostopne površine z veliko koti in robovi.



NUVTON® XT 600

je najprimernejši za majhne in velike predmete ter srednje površine.



NUVTON® XT 900




je najprimernejši za večje ravne površine in velike predmete.



Razlika med modeli:

- moč sevanja UV-C
- različne površine, ki jih je mogoče naenkrat obsevi s svetlobo UV-C

TEHNIČNI PODATKI O IZDELKU

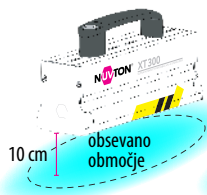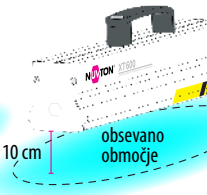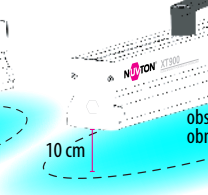	NUVTON® XT 300	NUVTON® XT 600	NUVTON® XT 900
			
Približna obsevana površina pri 10 cm razdalji od naprave	416 cm ² 16 x 26 cm	752 cm ² 16 x 47 cm	896 cm ² 16 x 56 cm
Dimenzije	256 x 92 x 142 mm	456 x 92 x 142 mm	556 x 92 x 142 mm
Masa	1,4 kg	2,0 kg	2,3 kg
Vhodna napetost	220 V ~ 240 V, 50/60 Hz		
UV-C izhodna moč (253,7 nm)	5,5 W	12 W	17 W
Povprečno UV-C sevanje @ 10 cm (gibanje / prekrivanje)	4,8 mW/cm ²	6,2 mW/cm ²	7,7 mW/cm ²
Delovna temperatura	5 °C ~ 30 °C		
Temperatura shranjevanja	-20 °C ~ 45 °C		

Dezinfekcija z močjo sonca v vaših rokah



**NUVTON XT®
ostanite zdravi**

**Stopite v stik z
našim najbližjim
distributerjem**

SLOLUKS

SLOLUKS d.o.o.
Miklavška cesta 75
SI-2311 HOČE, SLOVENIA

M: +386 41 377 807
M: +386 40 800 512
E: info@sloluks.si